

* Neki sadržaji ovog priručnika razlikovati će se od Vašeg mobilnog telefona, ovisno o instaliranom softveru ili Vašem davatelju usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-06725A
Croatian. 04/2005. Rev 1.0



SGH-X640

Korisnički priručnik





Važni sigurnosni naputci



Ne pridržavati se slijedećim mjerama može biti opasno ili protuzakonito.

Pridržavajte se sigurnosti na cesti u svako doba

Ne upotrebljavajte mobilni telefon tijekom vožnje. Prvo parkirajte vozilo.

Ugasite mobilni telefon za vrijeme punjenja goriva

Ne upotrebljavajte mobilni telefon na mjestu punjenja goriva (benzinskoj pumpi) ili blizu goriva ili kemikalija.

Ugasite ga u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova upotreba u zrakoplovu je protuzakonita i opasna.

Ugasite mobilni telefon u blizini medicinske opreme

Bolnice ili ustanove za pružanje zdravstvene njege možda upotrebljavaju opremu koja bi mogla biti osjetljiva na vanjsku energiju frekvencije radio-valova. Slijedite sve zakone ili pravila na snazi.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama što može utjecati na njihov rad.

Upoznajte se sa posebnim regulativama

Poštujte sve posebne regulative u bilo kojem prostoru i uvijek ugasite Vaš telefon kad god je zabranjena njegova upotreba ili kada bi mogao prouzročiti smetnje ili opasnost.

Vodootpornost

Vaš telefon nije vodootporan. Držite ga suhim.

Razumna upotreba

Upotrebljavajte ga samo u normalnom položaju (prislonjen na uho). Izbjegavajte nepotreban kontakt s antenom dok je telefon uključen.

Pozivi u slučaju nužde

Unesite broj za hitne slučajeve na Vašoj trenutnoj lokaciji i pritisnite .

Držite telefon podalje od male djece

Držite telefon i sve njegove dijelove, uključujući dodatnu opremu, izvan dohvata male djece.

Dodatna oprema i baterije

Upotrebljavajte samu opremu i baterije odobrenu od Samsunga. Upotreba bilo koje neodobrene opreme može oštetiti Vaš telefon i može biti opasna.



- Telefon može eksplodirati ako je baterija zamijenjena sa pogrešnim tipom.
- Potrošene baterije odlažite prema uputama proizvođača.

Kvalificirani servis

Samo kvalificirano servisno osoblje može popravljati Vaš telefon.

Za detaljnije sigurnosne informacije pogledajte "Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti" na stranici 60.



O ovom vodiču

Korisnički priručnik Vam pruža skraćene informacije o tome kako upotrebljavati Vaš telefon. Da biste brzo naučili osnove Vašeg telefona pogledajte "Početak" i "Zakoračite izvan telefona".

U ovom vodiču pojavljuju se slijedeće sličice uputa:



Znači da morate posvetiti posebnu pažnju slijedećim informacijama koje se tiču sigurnosti ili osobina telefona.



Znači da možete naći više informacija na spomenutoj stranici.



Znači da morate pritisnuti Navigacijske tipke kako bi se pomaknuli do određene opcije i označili ju.



Označava tipku na telefonu. Na primjer, [**z**].



Označava višefunkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <**izbornik**>.

- **Jednostavan kompaktan dizajn s unutrašnjom antenom**

Samsungova tehnologija snažne unutarnje antene dopušta najkvalitetnije pozive bez dosadne vanjske antene.

Posebne osobine Vašeg telefona



- **Foto-aparat**

Upotrijebite modul foto-aparata na Vašem telefonu da biste snimili fotografiju.



- **WAP preglednik**

Pristupite bežičnoj mreži i pristupite raznim uslugama i aktualnim informacijama.

- **Jasnoća glasa**

Upotrijebite osobinu jasnoće glasa kako bi povećali glasnoću i jasnoću dolaznog poziva, čak i usred gužve.



- **Imenik**

Pohranite do 1000 brojeva.



- **Postanite osobni sa slikovnom identifikacijom pozivatelja**

Pogledajte tko Vas zove kada se prikaže njihova vlastita fotografija.

- **Multimedia Message Service (MMS)**

Šaljite i primajte MMS poruke s kombinacijom teksta, slika i zvukova.



- **Kalendar i podsjetnik**

Držite na oku svoje dnevne i mjesečne rasporede i zadatke.



- **Diktafon**

Snimajte podsjetnike ili zvukove.



- **Java**

Uživajte u Java™ ugrađenim igrama i skinite nove igre.



- **Brojač i štoperica**

Odbrojajte do određenog događaja ili izmjerite vrijeme potrebno za obavljanje Vaše vježbe ili posla.

Sadržaj

Otpakirajte 6

Provjerite da imate svaku stavku

Vaš telefon 6

Tipke, funkcije i lokacije

Početak 7

Prvi koraci korištenja vašeg telefona

Instalirajte i napunite telefon	7
Paljenje i gašenje	8
Tipke i zaslon	9
Dohvat funkcija izbornika	11
Prilagodite vaš telefon	12
Uputite/primite pozive	13

Zakoračite izvan telefona 14

Počnite s vašom kamerom, WAP-om, porukama i drugim posebnim funkcijama

Upotrijebite kameru	14
Pregledavanje WAP-a	14

Upotrijebite imenik	15
Šaljite poruke	15
Gledajte poruke	16
Uređujte raspored	17

Unesi tekst 18

Način unosa ABC, T9, brojki i simbola

Funkcije poziva 20

Napredne mogućnosti poziva

Funkcije izbornika 25

Popis svih opcija izbornika

Rješavanje problema 58

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti 60

Indeks 67

Pregled funkcija izbornika

Da biste došli u izbornički mod, pritisnite <Meni> u pripravnom modu.

1 SIM-AT*	► str. 28	Postavke zvuka	
		7 Bešumno	► str. 34
		8 Obavijesti u pozivu	► str. 34
2 Popis poziva	► str. 29	5 Poruke	► str. 34
1 Propušteni pozivi	► str. 29	1 SMS poruke	► str. 34
2 Dolazni pozivi	► str. 29	2 MMS poruke	► str. 36
3 Odlazni pozivi	► str. 29	3 Push poruke	► str. 38
4 Obriši sve	► str. 29	4 Obrasci	► str. 39
5 Vrijeme poziva	► str. 29	5 Glasovna pošta	► str. 39
6 Troškovi poziva*	► str. 30	6 Info usluge	► str. 39
		7 Postavke	► str. 40
3 Mrežne usluge	► str. 30	8 Status memorije	► str. 41
1 Preusmjeravanje poziva	► str. 30	6 Zabava	► str. 42
2 Zabrana poziva	► str. 31	1 WWW usluge	► str. 42
3 Poziv na čekanju	► str. 31	2 Media pretinac	► str. 44
4 Odabir mreže	► str. 32	3 JAVA svijet	► str. 45
5 Identifikacija pozivatelja	► str. 32	7 Organizator	► str. 46
6 Obadir pojasa	► str. 32	1 Nova bilješka	► str. 46
7 Aktivna linija*	► str. 32	2 Kalendar	► str. 47
4 Postavke tona	► str. 33	3 Popis obaveza	► str. 48
1 Pozivi	► str. 33	4 Sat	► str. 48
2 Poruke	► str. 33	5 Alarm	► str. 48
3 Ton uklj./isklj.	► str. 33	6 Diktafon	► str. 49
4 Ton priključenja	► str. 33		
5 Ton tipkovnice	► str. 33		
6 Podsjetnik svake minute	► str. 34		

Pritisnite <Imenik> u pripravnom modu.

Organizator		1 Imenik	► str. 25
7 Kalkulator	► str. 50	1 Traži	► str. 25
8 Preračunavanje	► str. 50	2 Dodaj	► str. 26
9 Odbrojanje	► str. 50	3 Brzo biranje	► str. 27
10 Štoperica	► str. 51	4 Kopiraj sve na telefon	► str. 27
		5 Obriši sve	► str. 27
8 Kamera	► str. 51	2 Upravljanje	► str. 28
1 Fotografiranje	► str. 51	1 Vlastiti broj	► str. 28
2 Moje fotografije	► str. 53	2 Postavke grupa	► str. 28
3 Moji albumi	► str. 54	3 Status memorije	► str. 28
4 Obriši sve	► str. 54	3 Usluge	► str. 28
5 Postavke	► str. 54	1 Mrežni imenik	► str. 28
6 Status memorije	► str. 54		
9 Postavke telefona	► str. 55		
1 Zaslon	► str. 55		
2 Pozdravna poruka	► str. 55		
3 Jezik	► str. 55		
4 Sigurnost	► str. 56		
5 Auto. ponovno pozivanje	► str. 57		
6 Jasnoća glasa	► str. 57		
7 Aktivan poklopac	► str. 57		
8 Tipka sa strane	► str. 57		
9 Odgovor bilo kojom tipkom	► str. 57		
10 Tvorničke postavke	► str. 58		

* Prikazano samo ako je podržano od strane Vaše SIM kartice.

Otpakirajte

Provjerite da imate svaku stavku



Telefon



Putni adapter



Baterija



Korisnički priručnik

Raznu dodatnu opremu možete kupiti kod lokalnog Samsung trgovca.



Dijelovi isporučeni uz vaš telefon i dodani pribor kod vašeg Samsung trgovca mogu se razlikovati, ovisno o državi ili vašem davatelju usluga.

Vaš telefon

Tipke, funkcije i lokacije



Početak

Prvi koraci korištenja vašeg telefona

Informacije o SIM-kartici

Kad se pretplatite na mrežu mobilne telefonije, dobiti ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu za umetanje napunjenu sa vašim pretplatničkim podacima, poput vašeg PIN-a, i dodatnih usluga koje su dostupne.


Instalirajte i napunite telefon

1 Izvadite bateriju.




☒ Ako je telefon već uključen, uključite ga pritiskom i držanjem [].

2 Umetnite SIM-karticu.

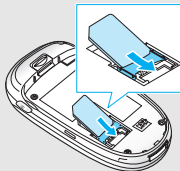


☒ Pazite da su zlatni kontakti na kartici okrenuti prema telefonu.

3 Umetanje baterije.

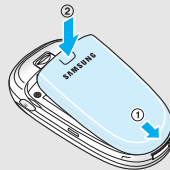

4 Uključite putni punjač u telefon.

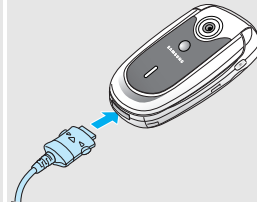

5 Priključite putni adapter na standardnu zidnu utičnicu.

6 Kada se telefon potpuno napuni (sličica baterije prestaje bljeskati), isključite punjač iz utičnice.

7 Izvucite punjač iz telefona.



Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba:

- začuje se zvuk upozorenja,
- prikaže se poruka o slaboj bateriji, i
- sličica prazne baterije [] bljeska.

Kad se baterija previše isprazni, telefon će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Paljenje i gašenje

Paljenje

Ne palite telefon kada je upotreba mobilnih telefona zabranjena.

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [] kako bi upalili telefon.
3. Prema potrebi unesite PIN i pritisnite <OK>.

Gašenje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [].

Tipke i zaslon


Tipka/tipke	Opis
	Izvršava se funkcija označena na dnu zaslona.
	U pripravnom načinu rada, slijedećim izbornicima pristupate redom. - Gore: Kamera - Dolje: Kalendar - Lijevo: Nova poruka u SMS poruke - Desno: Pozivi U sustavu izbornika, listajte kroz opcije izbornika.
	Sa zaslonom u mirovanju, izravno pokreće Wireless Application Protocol WAP preglednik.
	Upućuje ili prima poziv. U pripravnom načinu, dohvaća zadnji broj koji ste birali, primili ili propustili.
	Briše znakove sa zaslona. U sustavu izbornika, vraća vas na prethodni izbornik. Sa zaslonom u mirovanju, držite da napravite novi podsjetnik.

Tipka/tipke	Opis
	Prekidanje poziva. Pritisnite i držite tipku kako bi uključili ili isključili telefon. U sustavu izbornika, otkazuje vaš unos i vraća na zaslon u mirovanju.
	Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove. Pri praznom zaslonu držite [1] kako bi pristupili Vašoj glasovnoj pošti.
	Unos posebnih znakova. Sa zaslonom u mirovanju, držite [#] kako bi aktivirali ili deaktivirali tihi način rada.
 (na lijevo)	Ugađanje glasnoće telefona. Sa zaslonom u mirovanju, ugađa glasnoću tipki.
 (na desno)	Sa zaslonom u mirovanju, držite da uključite kameru. U radu s kamerom, snima fotografiju.

Zaslon

Dijelovi

Zaslon se sastoji od tri područja.

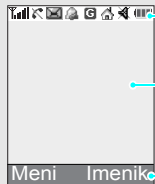

Znakovi

prikazuje različite znakove.

Tekst i slike

prikazuje poruke, upute i podatke koje unesete.

Indikatori funkcijskih tipki

prikazuju trenutno značenje dviju tipki funkcije.

Znakovi



Snaga signala



Poziv u tijeku



Izvan vašeg područja usluga; ne možete upućivati i primati pozive.



Nova pisana poruka



Nova glasovna poruka



Nova MMS poruka

Znakovi

(nastavak)



Alarm, postavljanje



Preusmjerenje poziva je aktivno
► str. 30



GPRS mreža



Kućna zona, ako ste se registrirali za odgovarajuću uslugu



Uredska zona, ako ste se registrirali za odgovarajuću uslugu



Aktivan je tih način rada ► str. 12



Zvono poziva postavljeno na vibraciju ► str. 33




Razina snage baterije

Dohvat funkcija izbornika

Upotrijebite tipke funkcije

Uloge tipki funkcije se razlikuju ovisno o funkciji koju upotrebljavate. Dno zaslona prikazuje njihovu trenutnu ulogu.

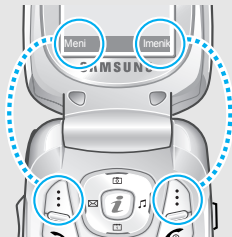

Pritisnite lijevu tipku funkcije za pristup **Meni** načinu rada.

Pritisnite desnu tipku funkcije za pristup izborniku **Imenik**.

Odaberite opciju

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.
2. Pritisnite navigacijske tipke kako bi prešli na prethodnu ili sljedeću opciju.
3. Pritisnite **<Odaberi>** kako biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.
4. Za izlaz odaberite jednu od sljedećih opcija:
 - Pritisnite **<↶>** ili **[C]** kako bi ste se pomakli gore za jednu razinu.
 - Pritisnite **[↷]** kako bi se vratili na prazan zaslon.

Koristite kratice

Pritisnite brojevnju tipku koja odgovara željenoj opciji.

Prilagodite vaš telefon

Jezik prikaza

1. Pri praznom zaslonu, pritisnite **<Meni>** i označite **Postavke telefona** → **Jezik** → **Jezik teksta**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite **<Meni>** i označite **Postavke tona** → **Pozivi**.
2. Odaberite kategoriju tona.
3. Odaberite melodiju zvona.

Pozadinska slika zaslona u mirovanju

Možete postaviti pozadinsku sliku za zaslon u mirovanju.

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite **<Meni>** i označite **Postavke telefona** → **Zaslon**.
2. Odaberite kategoriju slike.

3. Pomaknite se na neku sliku i pritisnite **<Pogled>**.
4. Pomaknite se na željenu sliku.
5. Pritisnite **<Odaberi>**.

Boje izbornika

Možete promijeniti boje komponenata zaslona, kao što su naslovi i označene stavke.

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite **<Meni>** i označite **Postavke telefona** → **Zaslon** → **Boje izbornika**.
2. Odaberite uzorak.

Bešumno

Možete prebaciti telefon na način tihog rada kako ne bi smetali ljudima sa zvukovima vašeg telefona.

Pritisnite i držite [#] pri zaslonu u mirovanju.

Telefon zaključan

Vaš telefon možete zaštititi od neovlaštenog korištenja pomoću lozinke.

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite **<Meni>** i označite **Postavke telefona** → **Sigurnost** → **Promjena šifre**.
2. Unesite početnu šifru, "00000000" i pritisnite **<OK>**.
3. Unesite novu 4- do 8-znamenkastu šifru i pritisnite **<OK>**.
4. Unesite novu šifru ponovo i pritisnite **<OK>**.
5. Odaberite **Telefon zaključan**.
6. Odaberi **Uključeno**.
7. Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.

Uputite/primate pozive**Upućivanje poziva**

1. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [].
3. Da prekinete poziv, pritisnite [].

Primanje poziva

1. Kada telefon zvoni, pritisnite [].
2. Da prekinete poziv, pritisnite [].

Ugađanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite [ / ].

Zakoračite izvan telefona

Počnite s vašom kamerom, WAP-om, porukama i drugim posebnim funkcijama

Upotrijebite kameru

Snimate fotografiju

1. Otvorite telefon.
2. Pri zaslonu u mirovanju, držite [] da uključite kameru.
3. Podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.
4. Pritisnite [] da snimate fotografiju. Slika je automatski spremljena.
5. Pritisnite [C] da snimate još jednu fotografiju.

Gledanje fotografije

1. U pripravnom stanju, pritisnite [Gore].
2. Odaberite **Moje fotografije**.
3. Pomaknite se na željenu sliku.
4. Pritisnite <Pogled>.

Pregledavanje WAP-a

Upotrebom ugrađenog WAP preglednika možete dobiti jednostavan pristup bežičnoj mreži kako bi dobili širok izbor aktualnim uslugama i informacijama i uživati u skidanju web sadržaja.

Pokretanje preglednika

U pripravnom stanju, pritisnite [].

Krećite se po mreži

- Za pretraživanje stavki preglednika, pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da bi ste odabrali stavku, pritisnite <✓>.
- Da bi ste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite [C].
- Da biste došli u izbornik preglednika, pritisnite <Menu> i odaberite **Browser Menu**.
- Za pristup opcijama WAP stranice, pritisnite [].

Upotrijebite imenik

Dodaj zapis

U memoriju telefona

1. Pri zalsonu u mirovanju, unesite broj i pritisnite **<Spremi>**.
2. Odaberite **Telefon**.
3. Odaberite tip broja.
4. Unesite ime i pritisnite **<OK>**.

Na SIM-karticu

1. Pri zalsonu u mirovanju, unesite broj i pritisnite **<Spremi>**.
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime i pritisnite **<OK>**.
4. Unesite broj lokacije.
5. Pritisnite **<OK>** kako bi spremili zapis.

Traženje zapisa

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite **<Imenik>** i odaberite **Traži**.
2. Odaberite zapis.
3. Po potrebi odaberite broj.
4. Pritisnite [↖] za biranje ili **<Opcije>** kako biste pristupili opcijama.

Šaljite poruke

Pošaljite SMS poruku

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite [Lijevo], ili pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **SMS poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji**.
4. Unesite broj odredišta.
5. Pritisnite **<OK>** kako bi poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **MMS poruke** → **Nova poruka**.
2. Pritisnite **<Dodaj>** na liniju **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite **<OK>**.
4. Pritisnite **<Dodaj>** na liniju **Slika**.
5. Dodajte sliku.
6. Pomaknite se na liniju **Zvuk** i pritisnite **<Dodaj>**.
7. Dodajte zvuk.
8. Pomaknite se na liniju **Poruka** i pritisnite **<Dodaj>**.
9. Unesite tekst poruke.
10. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Unešeno**.

11. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji**.
12. Odaberite praznu lokaciju.
13. Unesite broj odredišta.
14. Pritisnite **<Pošalji>** kako bi poslali poruku.

Gledajte poruke

Pregled tekstualne poruke

Kada se pojavi obavijest:

Pritisnite **<Pogled>**. Prikaže se poruka.

Iz Dolazne poruke:

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **SMS poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite poruku.

Pregled multimedijске poruke

Kada se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <Pogled>.
2. Pritisnite <Opcije> i označite **Preuzmi**. Prikaže se poruka.

Iz Dolazne poruke:

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **MMS poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite poruku.

Dohvat zapisa glasovne pošte

1. Pritisnite i držite [1] pri zaslonu u mirovanju.
2. Slijedite upute od sustava.

Uređujete raspored

Kreiranje novog podsjetnika

1. U pripravnom stanju, pritisnite i držite [C].
2. Unesite tekst podsjetnika i pritisnite <OK>.
3. Odaberite vrstu podsjetnika.
4. Odaberite datum.
5. Unesite vrijeme podsjetnika i pritisnite <OK>.
6. Za postavljanje alarma za podsjetnik, pritisnite <Da>.
7. Unesite vrijeme za oglašavanje alarma i pritisnite <OK>.
8. Odaberite melodiju alarma.

Pristupite vašem rasporedu

1. U pripravnom stanju, pritisnite <Dolje>.
2. Odaberite datum.
3. Za pregled rasporeda tog dana, pritisnite <Lijevo> ili <Desno>.

Unesi tekst

Način unosa ABC, T9, brojki i simbola

Tekst za neke funkcije kao što su poruke, Imenik, ili organizator, možete unositi načinom unosa ABC, T9, brojki i simbola.

Mijenjanje načina unosa teksta

Kada je kursor u polju za tekst, prikazuje se pokazivač načina unosa teksta.

Za promjenu načina unosa teksta pritisnite desnu tipku funkcije i odaberite način unosa teksta.

Primjer: Unos imena u imenik



Pokazivač načina unosa teksta

Upotreba ABC načina unosa

Pritiskujte odgovarajuće tipke dok se na zaslonu ne pojavi znak koji želite unijeti.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C B Č Ć Ç Á Ä Å Â 2	a b c č ć ç á ä å â 2
3	D E F Đ Ě Ė 3	d e f đ ě é 3
4	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ő Œ Ô 6	m n o ó ő Œ ô 6
7	P Q R S Š Š 7	p q r s š š 7
8	T U V Ú Ü Ů 8	t u v ú ü Ů 8
9	W X Y Z Ž 9	w x y z ž 9
0	0	

Savjeti za upotrebu ABC načina

- Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pričekajte dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno ili pritisnite [desno]. Tada unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] za umetanje razmaka.

- Pritisnite [✖] za mijenjanje velika/mala slova. Dostupno je Sva slova velika (⬆), Mala slova (nema pokazivača), i početna slova velika (⬆).
- Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje pokazivača.
- Za brisanje pojedinačnih slova pritiskujte [C]. Pritisnite i držite tipku [C] za brisanje svega na zaslonu.

Upotreba T9 načina unosa

T9 je način unosa teksta pomoću kojeg možete utipkati bilo koji znak pritiskanjem samo jedne tipke.

Unos riječi u T9 načinu

1. Pritisnite tipke [2] do [9] za početak unosa neke riječi. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

Na primjer, pritisnite [7], [8], [6], [2], i [3] da bi upisali *Sunce*.

T9 predviđa riječ koju upisujete i ona se može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.

2. Prije uređivanja ili brisanja znaka unesite cijelu riječ.

3. Kada se riječ ispravno prikaže, idite na korak 4. Inače pritisnite [0] za prikaz alternativnih izbora riječi za *Od* i *Ne* upotrijebite [6] i [3].
4. Pritisnite [#] za umetanje razmaka i unesite slijedeću riječ.

Savjeti za upotrebu T9 načina

- Pritisnite [1] za automatski unos točki ili apostrofa.
- Pritisnite [✖] za mijenjanje velika/mala slova u T9 načinu. Dostupno je Sva slova velika (⬆), Mala slova (nema pokazivača), i početna slova velika (⬆).
- Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje pokazivača.
- Za brisanje pojedinačnih slova pritiskujte [C]. Pritisnite i držite tipku [C] za brisanje svega na zaslonu.

Kad želite unijeti riječ u T9 načinu:

Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o jeziku.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [0] za prikaz alternativnih riječi za vaše pritiske tipki. Kada više nema alternativnih riječi, na donjoj liniji se prikaže **Slovkaj**.
3. Pritisnite <**Slovkaj**>.

4. Unesite željenu riječ upotrebom ABC načina i pritisnite **<OK>**.

Korištenje brojanog načina

Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

Pritisnite tipke koje odgovaraju znamenkama koje želite unijeti.

Korištenje simboličkog načina

Ovaj način omogućava vam unos simbola.

Da biste...	Pritisnite...
prikazali više simbola	[gore] ili [dolje].
odaberite simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrisali simbol(e)	[C].
umetnuli simbol(e)	<OK>.

Funkcije poziva

Napredne mogućnosti poziva

Upućivanje poziva

1. U pripravnim stanju, unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [↵].



Pritisnite [C] da bi obrisali zadnju znamenku ili pritisnite i držite [C] da bi obrisali čitav zaslon. Možete pomicati pokazivač kako bi ispravili pogrešnu znamenku.

Upućivanje međunarodnog poziva

1. U pripravnim stanju, pritisnite i držite [0]. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, mrežne skupine i telefonski broj, zatim pritisnite [↵].

Ponovo biranje nedavnih brojeva

1. U pripravnim načinu, pritisnite [↵] za prikaz popisa nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na broj koji želite i pritisnite [↵].

Upućivanje poziva korištenjem imenika

Kad jednom spremite brojeve u vaš imenik, možete ih jednostavno birati iz imenika. ► str. 25

Možete koristiti i funkciju brzog biranja kako bi dodijelili najčešće birane brojeve određenim brojevnim tipkama.

► str. 27

Da biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici

1. U pripravnom stanju, unesite broj mjesta na kojem se nalazi željeni telefonski broj i pritisnite [#].
2. Prelistajte preko drugih brojeva.
3. Pritisnite <Nazovi> ili [↶] da bi birali željeni broj.

Prekidanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [⏏].

Odgovaranje na poziv

Kad vas netko nazove, telefon zvuči i na zaslonu se pojavljuje slika dolaznog poziva.

Pritisnite [↶] ili <Prihvati> da bi odgovorili na poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Kada je **Odgovor bilo kojom tipkom** aktivan, možete pritisnuti bilo koju tipku da bi odgovorili na poziv, osim [⏏]. ► str. 57
- Kad je **Aktivan poklopac** aktivan, trebate samo otvoriti telefon da bi odgovorili na poziv.
- Pritisnite [⏏] da bi odbacili poziv.
- Ovisno o **Tipka sa strane** postavci, možete pritisnuti i držati [▲/▼] da bi utišali zvono ili odbacili poziv. ► str. 57

Pregled propuštenih poziva

Ako imate propuštenih poziva, zaslon prikazuje broj propuštenih poziva.

1. Pritisnite <Propuš.>.
2. Prema potrebi, prelistajte kroz propuštene pozive.
3. Pritisnite [↶] da bi birali željeni broj.

Uporaba naglavne slušalice

Pomoću naglavne slušalice, možete uputiti ili primiti poziv, a da pritom ne držite telefon u ruci.

Uključite slušalice u utičnicu na desnoj strani telefona.

Tipke na slušalici rade kako je dolje objašnjeno:

Da biste...	Pritisnite...
ponovno birali posljednji poziv	dvaput pritisnite tipku.
odgovorili na poziv	i držite tipku.
prekinuli poziv	i držite tipku.

Pristup opcijama tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti nekolicini funkcija.

Ugađanje glasnoće tijekom poziva

Koristite [▲/▼] da bi ugodili glasnoću slušalice tijekom poziva.

Pritisnite [▲] za pojačanje glasnoće i [▼] za smanjenje.

Snimanje telefonskog razgovora

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Snimanje razgovora** da bi snimili vaš razgovor tijekom poziva.

Dodite do svojeg razgovora u izborniku **Glas. zapisi**.

Stavljanje poziva na čekanje/Preuzimanje

Pritisnite <**Čekanje**> ili <**Preuzmi**> da stavite poziv na čekanje ili da ga preuzmete.

Upućivanje drugog poziva

Možete uputiti drugi poziv ako to podržava vaša mreža.

1. Pritisnite <**Čekanje**> da stavite poziv na čekanje.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da bi se prebacivali između poziva.
4. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prekini poziv na čekanju** da bi prekinuli poziv na čekanju.
5. Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite [📞].

Odgovaranje na drugi poziv

Možete odgovoriti na dolazni poziv ako to podržava vaša mreža i ako ste aktivirali funkciju čekanja poziva. ► str. 31

1. Pritisnite [] da bi odgovorili na poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da bi se prebacivali između poziva.
3. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prekini poziv na čekanju** da bi prekinuli poziv na čekanju.
4. Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite [].

Prijenos poziva

Poziv koji je u tijeku možete prenijeti na poziv na čekanju tako da pozivatelji mogu međusobno razgovarati.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prijenos**.

Uporaba zvučnika

Možete govoriti i slušati telefon na kratkoj udaljenosti.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Zvučnik uklj.** ili **Normalno**.

Upotreba funkcije jasnoće glasa

Ova funkcija odstranjuje vanjsku buku i povećava kvalitetu poziva tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako ste na bučnom mjestu.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Jasnoća glasa uklj.** ili **Jasnoća glasa isklj.**

Isključivanje mikrofona (Način bez zvuka)

Privremeno možete isključiti mikrofona telefona, tako da vas sugovornik ne čuje.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Bez zvuka** ili **Sa zvukom**.

Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice

Možete uključiti ili isključiti tonove tipkovnice.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **DTMF isključeni** ili **DTMF uključeni**.



Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **DTMF uključeni**.

Slanje niza DTMF Tonova

Dual tone multi-frequency (DTMF) tonovi su tonovi korišteni u telefonima za tonsko biranje.

DTMF tonove možete slati u skupini nakon unosa svih brojeva koje trebate poslati ili nakon dohvata broja iz imenika. Ta je opcija pogodna za unos šifre ili broja računa kada pozivate automatizirani sustav, kao što su bankarske usluge.

1. Kada se spojeni sa sustavom teleusluga, pritisnite **<Opcije>** i označite **DTMF slanje**.
2. Unesite broj koji trebate poslati i pritisnite **<OK>**.

Korištenje imenika

Možete doći do izbornika **Imenik** da pronađete ili pohranite zapise. ► str. 25

Pritisnite **<Opcije>** i označite **Imenik**.

Korištenje SMS usluge

Možete doći do izbornika **Poruke** kako bi pročitali pridošlu poruku i poslali novu. ► str. 34

Pritisnite **<Opcije>** i označite **Poruka**.

Upotreba SIM usluge

Izbornik **SIM usluga** je dostupan ako koristite SIM karticu u vašem telefonu. SIM kartica pruža usluge poput vijesti, vremenske prognoze, sporta, zabave i lokacijskih usluga.

Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu ili kontaktirajte vašeg davatelja usluga.

Upućivanje konferencijskog poziva

Upotrijebite ovu funkciju kako bi dopustili spajanje do šest ljudi na konferencijski poziv.

vaš davatelj usluga mora podržavati konferencijske pozive kako bi mogli koristiti ovu funkciju.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Nazovite prvog sudionika.
2. Nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je zadržan.
3. Pritisnite **<Opcije>** i označite **Pridruži**. Prvi sudionik je dodan u konferencijski poziv.
4. Po želji možete nazvati drugu osobu ili odgovoriti na dolazni poziv.
5. Pritisnite **<Opcije>** i označite **Pridruži**.
6. Ponovite korake 4 i 5, ako treba.

Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite **<Opcije>** i označite **Izdvoji**.
2. Označite ime ili broj na popisu sudionika.
Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati, dok ostali sudionici razgovaraju međusobno.
3. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pridruži**.

Isključivanje jednog sudionika

1. Pritisnite **<Opcije>** i označite **Ukloni**.
2. Označite ime ili broj na popisu sudionika.
Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.
3. Zatvorite telefon ili pritisnite [] da bi prekinuli konferencijski poziv.

Funkcije izbornika

Popis svih opcija izbornika

Imenik

U memoriju vaše SIM-kartice i memoriju telefona možete spremiti telefonske brojeve. Memorija SIM kartice i telefona su fizički odvojene ali se koriste kao jedan entitet nazvan Imenik.

Možete rukovati zapisima u Imeniku i pristupati popisu usluga u izborniku **Imenik**.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite **<Imenik>** u pripravnem modu.

Traži *(Imenik 1.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za traženje brojeva u imeniku.

Nalaženje zapisa

1. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.

3. Ako ste odabrali ime u memoriji telefona, pomaknite se na broj ili željeni podatak.
4. Pritisnite [] da bi birali broj, ili **<Opcije>** ili **<Uredi>** da bi mijenjali podatke.

Korištenje opcija imenika

Dok gledate kontakt u imeniku, pritisnite **<Opcije>** za pristup sljedećim opcijama:

- **Uredi broj:** promijeni trenutno označen broj.
- **Promijeni ime:** promijeni ime kontakta.
- **Pošalji poruku:** pošalji SMS poruku.
- **Kopiraj:** kopiraj broj na SIM-karticu ili memoriju telefona.
- **Obriši unos:** obriši unos.

Dodaj *(Imenik 1.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za dodavanje novog kontakta u imenik.

Spremanje broja u memoriju telefona

1. Unesite broj i pritisnite **<Spremi>**.
2. Odaberite **Telefon**.
3. Odaberite tip broja.

4. Unesite ime i pritisnite **<OK>**.
5. Pritisnite [Desno] i mijenjajte postavke ili unesite podatke o kontaktu.
 - **Mobitel/Doma/Ured/Fax/Ostalo:** dodajte broj u bilo koju kategoriju.
 - **E-mail:** pridjelite e-mail adresu.
 - **Napomena:** dodajte napomenu o osobi.
 - **Grupa:** pridjelite broj grupi pozivatelja.
 - **Slika:** pridjelite sliku kao identifikacijsku sliku pozivatelja za obavještanje o pozivu s tog broja.
 - **Melodija:** pridjelite ton zvona za obavještanje o pozivu s tog broja.

Spremanje broja na SIM karticu

1. Unesite broj i pritisnite **<Spremi>**.
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime i pritisnite **<OK>**.
4. Po potrebi promijenite broj lokacije i pritisnite **<OK>**.

Brzo biranje *(Imenik 1.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi dodijelili brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće pozivanih brojeva.

Dodjeljivanje stavki brzog biranja

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za broj vašeg spremnika govorne pošte.
2. Označite **Uredi broj**.
3. Unesite telefonski broj ili pritisnite **<Imenik>** i označite željeni kontakt sa popisa.
4. Pritisnite **<OK>**.

Upravljanje zapisima brzog biranja

Nakon postavljanja zapisa brzog biranja, označite ga kako bi pristupili slijedećim opcijama:

- **Uredi broj:** pridjelite drugi broj određenoj tipki.
- **Promjeni ime:** pridjelite ime zapisu ili promijenite ime.
- **Obriši:** obrišite sve postavke brzog biranja.

Biranje zapisa brzog biranja

Pritisnite i držite odgovarajuću tipku u pripravnom načinu.

Kopiraj sve na telefon *(Imenik 1.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi kopirali sve zapise sa SIM kartice u memoriju telefona.

Brojevi su kopirani u memoriju telefona i svi, kao početni postav, nose oznaku vrste **Mobitel**.

Obriši sve *(Imenik 1.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve zapise u svakoj memorijskoj lokaciji.

1. Pritisnite **<Odaberi>** kako bi označili memorijske lokacije koje će biti obrisane.
2. Pritisnite **<OK>**.
3. Pritisnite **<Da>** kako bi potvrdili brisanje.
4. Unesite trenutačnu lozinku i pritisnite **<OK>**.



Šifra je tvornički postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete izmijeniti. ► str. 56

Vlastiti broj *(Imenik 2.1)*

Upotrijebite ovu funkciju kako bi provjerili vaše brojeve, ili kako bi dodijelili ime svakom od brojeva.

Ovdje načinjene promjene ne utječu na stvarne korisničke brojeve na vašoj SIM kartici.

Postavke grupa *(Imenik 2.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili postavke grupa pozivatelja.

- **Melodija:** omogućava vam odabir melodije kao zvuk dolaznog poziva ako vas nazove član te grupe.
- **Promjeni ime:** promijenite ime grupe.
- **Slika:** omogućava vam pregled slike koja će se prikazati na zaslonu ako vas nazove član te skupine.

Status memorije *(Imenik 2.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi provjerili broj zapisa koje ste spremili i ukupni broj zapisa koji možete spremiti u memoriju telefona i na SIM karticu.

Mrežni imenik *(Imenik 3.1)*

Ovaj izbornik je dostupan ako vaša SIM kartica podržava brojeve mrežnih usluga (SDN). Upotrijebite ovaj izbornik da bi vidjeli popis SDN-ova dodijeljenih od strane vašeg pružatelja usluga, uključujući brojeve za hitne slučajeve, informacije i glasovnu poštu.

Pomaknite se na broj koji želite i pritisnite <**Nazovi**> ili [↵].

SIM-AT *(Meni 1)*

Ovaj izbornik je dostupan ako koristite SIM AT karticu koja pruža dodatne usluge poput vijesti, sporta, zabave i lokacijskih usluga. Dostupne usluge mogu se razlikovati, ovisno o planovima vašeg davatelja usluga.

Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu ili kontaktirajte vašeg davatelja usluga.

Popis poziva *(Meni 2)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi ste vidjeli pozive koje ste uputili, primili ili propustili, duljinu vaših poziva i cijenu vaših poziva.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Imenik**> u pripravnim modu i označite **Popis poziva**.

Propušteni pozivi *(Meni 2.1)*

Ovaj izbornik prikazuje nedavne propuštene pozive.

Dok gledate zapis poziva, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši:** brišite zapis poziva.
- **Obriši sve:** obrišite sve zapise poziva.
- **Umetni:** umetnite broj u zapisu u ekran za biranje broja.

Dolazni pozivi *(Meni 2.2)*

Ovaj izbornik prikazuje nedavne primljene pozive.

Odlazni pozivi *(Meni 2.3)*

Ovaj izbornik prikazuje nedavne pozive koje ste birali.

Obriši sve *(Meni 2.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve zapise u svakoj kategoriji poziva.

1. Pritisnite <**Odaberi**> kako bi označili kategorije poziva koje će biti obrisane.
2. Pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili brisanje.

Vrijeme poziva *(Meni 2.5)*

Ovaj izbornik prikazuje vremenski zapisnik upućenih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme naplaćeno od strane vašeg davatelja usluga se može razlikovati.

- **Zadnjeg poziva:** provjerite trajanje vašeg zadnjeg poziva.
- **Ukupno odlaznih:** provjerite trajanje vašeg zadnjeg poziva.
- **Ukupno dolaznih:** provjerite ukupno trajanje vaših primljenih poziva.

- **Poništi brojač:** poništite brojače poziva. Za to je potrebno unesti lozinku telefona.



Šifra je tvornički postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete izmijeniti. ► str. 56

Troškovi poziva (Meni 2.6)

Ova mrežna funkcija prikazuje cijene poziva. Ovaj izbornik je dostupan samo ako vaša SIM kartica podupire tu funkciju. Ova funkcija nije namijenjena praćenju troška u svrhu nadzora računa.

- **Trošak zadnjeg razgovora:** provjerite cijenu vašeg zadnjeg poziva.
- **Ukupan trošak:** provjerite ukupnu cijenu svih vaših poziva. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok brojač ne postavite na nulu.
- **Maksimalni trošak:** provjerite maksimalni trošak postavljen putem **Postavi maksimalni trošak**.
- **Poništi brojače:** poništite brojače poziva. Morate unijeti PIN2.
- **Postavi maksimalni trošak:** provjerite maksimalnu cijenu odobrenu za vaše pozive. Morate unijeti PIN2.

- **Cijena/Jedinica:** postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kad se izračunava cijena vaših poziva. Morate unijeti PIN2.

Mrežne usluge (Meni 3)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili mrežnim uslugama. Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite **<Meni>** u pripravnom modu i označite **Mrežne usluge**.

Preusmjeravanje poziva (Meni 3.1)

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

1. Odaberite opciju preusmjeravanja poziva:
 - **Uvijek:** preusmjeravanje svih poziva.
 - **Zauzeto:** preusmjeravanje poziva kada je već jedan u tijeku.
 - **Nema odgovora:** pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.
 - **Nedostupno:** pozivi su preusmjereni ako niste u području koje je pokriveno signalom vašeg davatelja usluga ili ako je vaš telefon isključen.

- **Otkazi sve:** otkazuje sve opcije preusmjeravanja.
- 2. Odaberite kategoriju poziva koje želite preusmjeriti.
- 3. Za aktivaciju preusmjeravanja poziva, odaberite **Aktiv.**. Inače, odaberite **Ukloni**.
- 4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive i pritisnite **<OK>**.
- 5. Ako ste označili **Nema odgovora**, označite količinu vremena koje mreža čeka prije preusmjeravanja poziva i pritisnite **<Odaberi>**.

Zabrana poziva (Meni 3.2)

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

1. Odaberite opciju zabrane poziva:
 - **Svi odlazni:** zabrana svih dolaznih poziva.
 - **Međunarodni:** zabrana međunarodnih poziva.
 - **Međunarodni osim prema doma:** kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.
 - **Svi dolazni:** zabrana dolaznih poziva.

- **Dolazni u inozemstvu:** ne možete primiti pozive kad koristite telefon izvan države koju uslugom pokriva vaša mreža.
 - **Otkazi sve:** isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primiti.
 - **Promjeni šifru za zaključavanje:** unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite kategoriju poziva koje želite zabraniti.
 3. Pritisnite **<Aktiv.>**. Da bi ste ukinuli zabranu poziva pritisnite **<Deakt.>**.
 4. Unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga i pritisnite **<OK>**.

Poziv na čekanju (Meni 3.3)

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već imate drugi poziv.

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
2. Pritisnite **<Aktiv.>**. Da bi ste ukinuli čekanje poziva pritisnite **<Deakt.>**.

Odabir mreže (Meni 3.4)

Funkcija odabira mreže omogućava vam da automatski ili ručno odaberete mrežu izvan područja vlastite mreže.

Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

- **Automatski:** dok ste u "roamingu", izvan svoje mreže, bit ćete spojeni na tu mrežu.
- **Ručno:** odaberite mrežu koju želite.

Identifikacija pozivatelja (Meni 3.5)

Ova mrežna usluga sprječava da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete. Međutim, neke mreže ne dopuštaju promjenu ove postavke.

- **Postavljeno:** koriste se početne postavke koje daje mreža.
- **Sakriven broj:** osigurava da se vaš broj ne prikazuje na telefonu druge osobe.
- **Prikazan broj:** telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

Odabir pojasa (Meni 3.6)

Za upućivanje i primanje telefonskih poziva, telefon mora biti prijavljen na dostupnu mrežu. Vaš telefon može raditi u bilo kojoj od slijedećih mreža: GSM 1900 i kombinirana GSM 900/1800.

Država u kojoj ste kupili telefon određuje predpodešenu frekvenciju koju on koristi. Kada putujete u inozemstvo, ne smijete zaboraviti prebaciti na odgovarajuću frekvenciju.

Kada odaberete novu frekvenciju, telefon će automatski pretražiti sve dostupne mreže. Vaš se telefon prijavljuje na željenu mrežu unutar područja frekvencije.

Aktivna linija (Meni 3.7)

Neke SIM-kartice može se koristiti s dva pretplatnička broja. Ova opcija izbornika omogućava vam da odaberete liniju koju ćete koristiti za upućivanje poziva ako vaša SIM kartica podržava dva korisnička broja.



Na pozive možete odgovarati na obje linije, bez obzira na to koju ste odabrali.

Postavke tona (Meni 4)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi prilagodili razne postavke zvuka.

Pozivi (Meni 4.1)

Pomoću ove opcije možete ugoditi zvono za dolazne pozive.

- **Melodije:** odaberite jednu od predprogramiranih melodija.
- **Moji zvukovi:** odaberite jedan od zvukova skinutih s bežične mreže ili EasyStudio programa ili primljenih u MMS poruci.
- **Glasnoća zvona:** ugađanje glasnoće zvona.
- **Vrsta zvona:** možete odrediti kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

Melodija: telefon zvoni odabranim tonom zvona.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija zatim melodija: telefon prvo tri puta vibrira, a zatim počinje zvoniti.

Samo svjetlo: telefon bljeska sa signalnim svjetlom.

Poruke (Meni 4.2)

Pomoću ove opcije možete ugoditi zvono za SMS poruke i MMS poruke.

- **Melodija:** odaberite jedan od predprogramiranih tonova.
- **Vrsta zvona:** omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o bilo kakvoj dolaznoj poruci.
- **Ponavljanje:** omogućava vam da odredite koliko često će vas telefon obavještavati o novoj poruci.

Ton uklj./isklj. (Meni 4.3)

Ova opcija omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad uključite ili isključite telefon.

Ton priključenja (Meni 4.4)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi postavili da se telefon oglasi signalom kada se spoji na sustav.

Ton tipkovnice (Meni 4.5)

Ova opcija izbornika omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnete neku tipku.



Možete podesiti glasnoću tipki upotrebom [▲/▼] sa zaslonom u mirovanju.

Podsjetnik svake minute *(Meni 4.6)*

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da se telefon oglasi svake minute tijekom odlaznog poziva, kako biste znali koliko dugo razgovarate.

Bešumno *(Meni 4.7)*

Upotrebom ovog izbornika određujete kako će se telefon ponašati da vas obavijesti o određenom događaju u bešumnom načinu rada, umjesto da proizvodi zvukove.

- **Vibracija:** postavite telefon da vibrira.
- **Bez zvuka:** isključuje sve zvukove.

Obavijesti u pozivu *(Meni 4.8)*

Ovaj izbornik vam omogućava odabir želite li ili ne da vas telefon obavještava kada primite novu poruku ili kada se u tijeku poziva aktivira alarm.

Poruke *(Meni 5)*

Upotrijebite izbornik **Poruke** da šaljete i primate SMS i MMS poruke. Možete upotrebljavati i WAP push poruke, Glasovnu poštu i Info usluge.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Poruke**.

SMS poruke *(Meni 5.1)*

Usluga kratkih poruka (SMS) omogućava vam slanje i primanje pisanih poruka uključujući slike, zvučne zapise i animirane slike.



Maksimalni broj znakova dopušten u kratkoj poruci se razlikuje ovisno o davatelju usluga. Ako vaša poruka ima više od maksimalnog broja znakova, vaš telefon će prepoloviti poruku.

Nova poruka *(Meni 5.1.1)*

Možete kreirati i poslati pisanu poruku.

1. Unesite vašu poruku.
Možete unesti do 160 standardnih znakova ili otprilike 70 Unicode znakova, na primjer "â".
2. Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije:
 - **Tekst:** mijenjanje osobina teksta.
 - **Dodaj medij:** omogućava vam da poruci dodate slike, animaciju ili melodije.
 - **Obrasci:** upotrijebi predložak teksta.

- **Spremi poruku:** pohranjivanje poruke u **Odlazne poruke** kako biste je kasnije mogli poslati.

3. Pritisnite **<Opcije>** i označite **Pošalji**.

4. Unesite broj odredišta.

Ako poruku želite poslati na više različitih odredišta, pritisnite **<Dodaj>** i ponovite ovaj korak.

5. Kad završite, pritisnite **<OK>** da bi poslali poruku.

Dolazne poruke (Meni 5.1.2)

U ovom izborniku možete pogledati primljene pisane poruke.

Dok gledate poruku, pritisnite **<Opcije>** za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši:** briše poruku.
- **Odgovori:** odgovara pošiljatelju.
- **Nazovi:** naziva pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu:** izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Pošalji:** proslijedi poruku.
- **Uredi:** uredi poruku.
- **Izdvoji medij:** sprema slike ili zvukove iz poruke na vaš telefon.

- **Premjesti:** prijenos poruke između memorije vaše SIM-kartice i memorije telefona.

Odlazne poruke (Meni 5.1.3)

Možete pogledati primljene ili pohranjene pisane poruke.

Dok gledate poruku, pritisnite **<Opcije>** za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši:** briše poruku.
- **Izdvoji adresu:** izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Pošalji:** proslijedi poruku.
- **Uredi:** uredi poruku.
- **Premjesti:** prijenos poruke između memorije vaše SIM-kartice i memorije telefona.

Obriši sve (Meni 5.1.4)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve poruke u pojedinom pretincu.

1. Pritisnite **<Odaberi>** kako bi označili pretince za poruke koji će biti obrisani.
2. Pritisnite **<OK>**.
3. Pritisnite **<Da>** kako bi potvrdili brisanje.

MMS poruke (Meni 5.2)

Usluga multimedijских poruka (MMS) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike i zvuka, od telefona do telefona ili od telefona do e-pošte.

Nova poruka (Meni 5.2.1)

Možete kreirati i poslati MMS poruku.

1. Pritisnite **<Dodaj>** na liniju **Naslov**.
2. Unesite naslov poruke i pritisnite **<OK>**.
3. Pomaknite se na liniju **Slika** i pritisnite **<Dodaj>**.
4. Označite **Fotografiranje** i snimate novu fotografiju ili odaberite kategoriju slika i odaberite sliku.
5. Pomaknite se na liniju **Zvuk** i pritisnite **<Dodaj>**.
6. Označite **Snimi novi** i snimate novi zvuk ili odaberite kategoriju zvukova i odaberite zvučni zapis.
7. Pomaknite se na liniju **Poruka** i pritisnite **<Dodaj>**.
8. Unesite tekst poruke.
9. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Unešeno**.
10. Pritisnite **<Opcije>** kako biste koristili sljedeće opcije:
 - **Prikaz**: pogledajte kreiranu poruku.
 - **Dodaj stranicu**: dodajte novu stranicu.

- **Prikaz stranice**: postavlja trajanje prikaza trenutačne stranice.
- **Izgled teksta**: mijenjanje osobina teksta.
- **Obriši naslov/sliku/zvuk/tekst poruke**: brisanje dodane stavke.
- **Obriši stranicu**: brisanje trenutačne stranice.
- **Spremi poruku**: sprema poruku u **Priprema** ili **Moja mapa**.

11. Kad završite, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji**.
12. Odaberite praznu lokaciju.
13. Odaberite **Tel. broj**, **E-mail**, ili **Imenik**.
14. Odaberite odredišni broj ili adresu e-pošte ili odaberite broj iz imenika.
Za unos dodatnih odredišta, ponovite od koraka 12.
15. Kad završite, pritisnite **<Pošalji>**.

Dolazne poruke (Meni 5.2.2)

Ovaj izbornik prikazuje primljene MMS poruke. Slijedeći znakovi označavaju stanje poruke:

-  pročitana
-  nije pročitana
-  u dohvat od poslužitelja
-  Obavijest koju niste pročitali
-  Obavijest koju ste pročitali

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši:** briše poruku.
- **Prikaž:** ponovno reproducira poruku.
- **Odgovori:** odgovara pošiljatelju.
- **Proslijedi:** prosljeđuje poruku drugoj osobi.
- **Nazovi:** naziva pošiljatelja.
- **Izdvoji medij:** izdvaja multimedijske sadržaje iz poruke.
- **Izdvoji adresu:** izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Detalji:** pogledajte osobine poruke.

- **Premjesti u Moju mapu:** premješta poruku u **Moja mapa**.



Kada odaberete obavijest možete upotrijebiti **Preuzmi** kako bi preuzeli poruku sa MMS poslužitelja.

Odlazne poruke (Meni 5.2.3)

Ovaj izbornik prikazuje poslane MMS poruke. Slijedeći znakovi označavaju stanje poruke:

-  trenutačno se šalje
-  poslano
-  vaš telefon nije mogao poslati
-  primatelj je otvorio poruku

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši:** briše poruku.
- **Prikaž:** ponovno reproducira poruku.
- **Pošalji:** šalje poruku.
- **Detalji:** pogledajte osobine poruke.
- **Premjesti u Moju mapu:** premješta poruku u **Moja mapa**.

Priprema (Meni 5.2.4)

Nakon kreiranja MMS poruke, možete je spremići u ovaj pretinac za kasnije slanje. Poruke čije je kreiranje prekinuto su također spremjene u ovaj pretinac.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pošalji**: šalje poruku.
- **Prikaž**: ponovno reproducira poruku.
- **Obriši**: briše poruku.
- **Detalji**: pogledajte osobine poruke.

Moja mapa (Meni 5.2.5)

U ovom izborniku su dostupne poruke koje ste premjestili iz Dolaznih ili Odlaznih poruka ili ste ih spremili tijekom kreiranja. Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši**: briše poruku.
- **Prikaž**: ponovno reproducira poruku.
- **Pošalji**: šalje poruku.
- **Izdvoji medij**: izdvaja multimedijske sadržaje iz poruke.
- **Izdvoji adresu**: izdvaja URL-e, email adrese ili telefonske brojeve iz poruke.

- **Detalji**: pogledajte osobine poruke.

Obriši sve (Meni 5.2.6)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve poruke u pojedinom pretincu.

1. Pritisnite <**Odaberi**> kako bi označili memorijske lokacije koje će biti obrisane.
2. Pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili brisanje.

Push poruke (Meni 5.3)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili porukama sa WAP poslužitelja.

- **Dolazne poruke**: prikazuje pristigle push poruke.
- **Primanje**: određuje da li vaš telefon prima push poruke.
Uvijek: telefon prima sve push poruke.
Nikad: telefon odbija push poruke.
Odabir: telefon prima samo push poruke od uslužnog centra postavljenog u ovoj opciji.
- **Obriši sve**: briše sve push poruke.

Obrasci (Meni 5.4)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi preprogramirali obrasce da ih možete dohvatiti kada pišete novu poruku.

Glasovna pošta (Meni 5.5)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi spremili broj poslužitelja glasovne pošte i pristupili vašoj glasovnoj pošti.



Morate unesti broj poslužitelja glasovne pošte prije nego što možete pristupiti vašoj glasovnoj pošti. Taj broj vam može dati vaš davatelj usluga.

- **Povezivanje s glasovnom poštom:** spajanje na poslužitelj glasovne pošte kako bi mogli preslušavati vaše poruke. Možete se spojiti i tako da pritisnete i držite [1] u pripravnom načinu.
- **Broj glasovnog poslužitelja:** promjena imena ili broja poslužitelja glasovne pošte.

Info usluge (Meni 5.6)

Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu.

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili postavke te usluge i pristupili info porukama.

- **Poruke:** otvara primljene poruke.
Pretinac **Trenutne** sprema mrežne poruke kada je telefon isključen.
Pretinac **Arhiva** sprema mrežne poruke uvijek. Pritisnite <Opcije> i označite **Spremi** kad se pojavi pismena obavijest. Poruka je spremljena u pretinac **Arhiva**.
- **Primanje:** omogućava vam čitanje primljene poruke novosti.
- **Kanal:** određuje kanale s kojih primete poruke novosti.
- **Jezik:** određuje jezik u kojem se prikazuju poruke novosti.

Za više informacija vas molimo da se obratite svom davatelju usluga.

Postavke (Meni 5.7)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi prilagodili postavke potrebne za slanje i primanje poruka.

SMS poruke (Meni 5.7.1)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi prilagodili SMS postavke.

☒ Usluge dostupne u ovom izborniku mogu se razlikovati, ovisno o vašem davatelju usluga.

- **Centar za usluge:** omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg SMS centra.
- **Period slanja:** omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u centru za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.
- **Vrsta poruke:** postavlja početni tip poruke.
- **Odgovor preko istog centra:** omogućava primatelju da vam odgovori preko vašeg centra za poruke.
- **Izvešće o isporuci:** postavka da vas mreža obavijesti kad se vaša poruka isporuči.

- **Podrška za znakove:** odaberite vrstu kodiranja znakova. Ako odaberete **Automatski**, telefon prebacuje vrstu kodiranja sa GSM-abecede na Unicode ako unesete Unicode znak. Upotreba Unicode kodiranja će smanjiti maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu.

MMS poruke (Meni 5.7.2)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi prilagodili MMS postavke.

Postavke slanja

- **Prioritet:** postavlja razinu prioriteta vaših poruka.
- **Period slanja:** omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u centru za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.
- **Vrijeme isporuke:** postavlja vremensku odgodu prije slanja poruka.
- **Adresa skrivena:** skriva vaš broj telefona na telefonu primatelja.
- **Izvešće o isporuci:** postavka da Vas mreža obavijesti kad se Vaša poruka isporuči.
- **Čitanje odgovora:** zahtijevanje odgovora od primatelja.

Postavke primanja

- **Primanje poruka:** određuje da li Vaš telefon automatski dohvaća nove poruke:
Ručno: telefon prikazuje obavijesti. Upotrijebite **Preuzmi** opciju da ručno skinete nove poruke.
Automatski: telefon automatski preuzima poruke sa poslužitelja.
Odbaci: telefon odbija sve poruke.
- **Odbijanje anonimne:** telefon odbija poruke od anonimnih pošiljatelja.
- **Odbijanje reklama:** telefon odbija reklame.
- **Izvj. dopušten:** šalje izvještaj o primitku od mreže primatelju.

MMS profili

Možete konfigurirati potrebne mrežne postavke za MMS. Zadnji dohvaćeni profil je automatski aktiviran za slanje i primanje daljnjih poruka.



Prije nego promijenite MMS postavke na Vašem telefonu provjerite sa Vašim davateljem usluga.

- **Aktualni profil:** odaberite profil.
- **Postavke profila:** prilagodite slijedeće opcije za pojedini profil:
Ime profila: unesite ime MMS profila.
URL servera: unesite adresu MMS servera.
GPRS postavke: prilagodite postavke potrebne za povezivanje na GPRS mrežu.
 - **Gateway:** unesite IP adresu i IP port.
 - **APN:** unesite ime pristupne točke koje se koristi za adresu GPRS mreže.
 - **Korisničko ime:** unesite korisnički ID.
 - **Šifra:** unesite lozinku.

Status memorije *(Meni 5.8)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi provjerili broj zapisa koje ste spremili i ukupni broj zapisa koji možete spremiti u memoriju telefona i na SIM karticu.

Zabava *(Meni 6)*

Izbornik **Zabava** Vam dopušta da koristite WAP preglednik, igrate Java igre i pristupite slikama i zvukovima pohranjenim u memoriji telefona.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnim modu i označite **Zabava**.

WWW usluge *(Meni 6.1)*

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) pretraživačem, tako da imate pristup na bežičnu mrežu. Upotrebom WAP preglednika možete pristupiti aktualnim informacijama i širokom izboru medijskog sadržaja, kao što su pozadinske slike i melodije zvona.

Početna stranica *(Meni 6.1.1)*

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga bežične mreže. Također možete pritisnuti [**z**] u pripravnim načinu.

Pretraživanje WAP preglednikom

Da biste...	Pritisnite...
pomičite se po stavkama preglednika	[gore] ili [dolje].
odaberite stavku preglednika	<✓>.
vratite se na prethodnu stranicu	[C].
se vratili na početnu stranicu	[*] i odaberite Home .

Odabiranje i korištenje opcija izbornika preglednika

1. Pritisnite <**Menu**> i **Browser Menu**. Ili odaberite [

42

Korištenje opcija WAP stranica

Dok gledate bilo koju WAP stranicu, pritisnite [**z**] za pristup sljedećim opcijama:

- **Idi na URL:** ručno unesite URL adresu.
- **Favoriti:** prebacuje se na izbornik **Favoriti**.
▶ Izbornik 6.1.2
- **Poruke:** provjerite pretince **Dolazne poruke** i **Odlazne poruke** u izborniku **SMS poruke**. Možete kreirati i poslati novu SMS poruku. ▶ str. 34
- **Media pretinac:** prebacite se na **Media pretinac** izbornik. ▶ str. 44

Favoriti (Meni 6.1.2)

Upotrijebite ovaj izbornik za spremanje URL adresa kako bi mogli brzo pristupiti web stranicama.

Dodavanje favorita

1. Odaberite praznu lokaciju.
2. Unesite URL adresu i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite ime favorita i pritisnite <**OK**>.

Uporaba opcija favorita

Nakon spremanja stavke, označite ju kako bi pristupili sljedećim opcijama:

- **Idi:** pristupanje web stranicama.
- **Uredi:** omogućava vam uređivanje imena i URL adrese favorita.
- **Obriši:** brisanje favorita.

Idi na URL (Meni 6.1.3)

Upotrijebite ovaj izbornik za unos URL adrese web stranice i pristupanje web stranici.

Obriši cache (Meni 6.1.4)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali cache, što je privremena memorija koja pohranjuje web stranice koje ste nedavno posjetili.

Proxy postavke (Meni 6.1.5)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi postavili poslužitelje za WAP preglednik. Za detalje o opcijama postavki obratite se vašem davatelju usluga.

Za svaki proxy na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

- **Proxy ime:** unesite ime profila poslužitelja.
- **GSM postavke:** prilagodite sljedeće postavke GSM mreže:

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

Vrsta dana poziva: odaberite vrstu dana poziva.

Tel. broj: unesite telefonski broj PPP servera.

Korisničko ime: unesite korisnički ID.

Šifra: unesite lozinku.

- **GPRS postavke:** prilagodite sljedeće postavke GPRS mreže:

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.

Korisničko ime: unesite korisnički ID.

Šifra: unesite lozinku.

- **Početna stranica:** unesite adresu Vaše početne stranice.

- **Prijenos:** odaberite prijenos koji će se koristiti za svaku od vrsta pristupa mreži.

Odabrani proxy (Meni 6.1.6)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi aktivirali jedan od proxy poslužitelja koje ste postavili.

Media pretinac (Meni 6.2)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili medijskim sadržajima pohranjenim u memoriji telefona.

Fotografije (Meni 6.2.1)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili fotografijama snimljenih Vašom kamerom. ► str. 53

Slike (Meni 6.2.2)

Ovaj izbornik daje prikaz slika skinutih putem bežične mreže ili primljenih u MMS porukama.

Dok gledate sliku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pošalji:** pošalji sliku putem MMS-a.
- **Preimenuj:** mijenja naziv slike.
- **Obriši:** briše sliku.

- **Postavi za pozadinu:** postavlja sliku kao pozadinu zaslona u mirovanju.
- **Detalji:** pregled detalja slike.

Zvukovi *(Meni 6.2.3)*

Ovaj izbornik daje prikaz zvukova snimljenih, skinutih putem bežične mreže ili primljenih u MMS porukama.

Dok gledate sliku, pritisnite **<Opcije>** za pristup sljedećim opcijama:

- **Pošalji:** pošalji zvuk putem MMS-a.
- **Preimenuj:** mijenja naziv zvuka.
- **Obriši:** briše ton.
- **Postavi za ton zvona:** postavlja na ton zvona.
- **Detalji:** pregled detalja zvuka.

Obriši sve *(Meni 6.2.4)*

Možete obrisati sve preuzete stavke u mapama **Fotografije**, **Slike**, i **Zvukovi**.

1. Odaberite vrstu medija.
2. Pritisnite **<Odaberi>** kako bi označili mapu(-e) koje će biti obrisane.
3. Pritisnite **<OK>**.

4. Pritisnite **<Da>** kako bi potvrdili brisanje.

Status memorije *(Meni 6.2.5)*

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za stavke medija i količinu memorije trenutno u upotrebi za svaki medijski pretinac.

JAVA svijet *(Meni 6.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili Java igrama i igrali ih i za izmjenu postavki mreže za pristup Java uslugama.

Downloads *(Meni 6.3.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za igranje Java igre.

Igranje

1. Pomaknite se na popisu na igru koji želite i pritisnite **Pokreni**.
2. Za **SnowBallFight**, dvaput pritisnite bilo koju tipku za ulazak u prvi zaslon i pritisnite **[#]** za početak igre.
Za **BubbleSmile**, označite **START GAME (Počni igru)**.

Pregled obavijesti o igrama

Pomaknite se na igru koji želite i pritisnite **<Opcije>**. Odaberite **Detalji**.

Internet postavke (Meni 6.3.2)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi postavili postavke mreže za pristup Java poslužitelju.

- **APN:** unesite naziv točke pristupa.
- **Korisničko ime:** unesite korisnički ID.
- **Šifra:** unesite lozinku.
- **DNS postavke:** unesite primarnu i sekundarnu DNS adresu.

Status memorije (Meni 6.3.3)

Možete provjeriti količinu memorije koje je trenutno u uporabi i količinu memorije dostupne za Java igre.

Organizator (Meni 7)

Organizator vam pomaže da imate na umu svoj raspored, i zaduženja koja trebate obaviti te za glasovne podsjetnike. Također možete postaviti vrijeme i datum i koristiti druge zgodne mogućnosti, kao što su alarmi, kalkulator, pretvarač valuta i štoperica.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite **<Izbornik>** u pripravnim modu i označite **Organizator**.

Nova bilješka (Meni 7.1)

Upotrijebite ovaj izbornik za stvaranje novog podsjetnika.

- ☒ Ovom izborniku možete pristupiti i tako da pritisnete i držite tipku **[C]** sa zaslonom u mirovanju.

Kreiranje novog podsjetnika

1. Unesite tekst podsjetnika i pritisnite **<OK>**.
2. Odaberite vrstu podsjetnika.
3. Iz kalendara odaberite datum.
4. Ako ste u koraku 2 odabrali **Poziv**, unesite broj telefona i pritisnite **<OK>**.
5. Unesite ime vrijeme podsjetnika i pritisnite **<OK>**.

- ☒ Telefon je tvornički postavljen na 24-satni format. Format možete izmijeniti. ► str. 48

6. Označite **AM** ili **PM** u 12-satnom formatu vremena.
7. Za postavljanje alarma za podsjetnik, pritisnite **<Da>**.
8. Unesite ime vrijeme za oglašavanje alarma i pritisnite **<OK>**.

9. Označite **AM** ili **PM** u 12-satnom formatu vremena.

10. Odaberite melodiju alarma. Bilješka je spremljena.

Uporaba opcija podsjetnika

Nakon spremanja podsjetnika, pritisnite **<Opcije>** za pristup sljedećim opcijama:

- **Dodaj novu:** dodavanje novog podsjetnika.
- **Obriši:** brisanje trenutnog podsjetnika.
- **Uredi:** uredite podsjetnik.
- **Premjesti:** mijenja datum podsjetnika.
- **Kopiraj:** kopira podsjetnik u drugi datum.

Kalendar *(Meni 7.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi imali pregled svog mjesečnog rasporeda.

Nakon što pristupite tom izborniku, prikazuje se kalendar s osvijetljenim današnjim datumom. Broj podsjetnika svake vrste pojavljuje se pri dnu. Sljedeći znakovi označavaju vrstu podsjetnika:

- | | |
|--|--|
| •  Raspored | •  Poziv |
| •  Popis obveza | •  Godišnjica |

Iz kalendara odaberite datum

- Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje na drugi dan.
- Pritisnite [gore] ili [dolje] za pomicanje na drugi tjedan.
- Pritisnite i držite [gore] ili [dolje] za pomicanje na drugi mjesec.
- Pritisnite i držite [lijevo] ili [desno] za pomicanje na drugu godinu.

Uporaba opcija kalendara

U kalendaru pritisnite **<Opcije>** kako biste koristili sljedeće opcije:

- **Dodaj bilješku:** dodaje novi podsjetnik u izabrani datum.
- **Idi na datum:** unosi datum koji želite pristupiti.
- **Pregledaj sve:** pristup svim podsjetnicima.
- **Obriši dan:** briše podsjetnike spremljene u izabrani datum.
- **Obriši sve:** brisanje svih podsjetnika.

Stvaranje podsjetnika i uporaba opcija podsjetnika

Podsjetnike možete stvarati i pristupati njihovim opcijama kao i u izborniku **Nova bilješka**.

Popis obaveza (Meni 7.3)

Ovaj izbornik omogućava vam pregled vaših podsjetnika u popisu obaveza. Sljedeći znakovi označavaju stanje podsjetnika:

-  Učinjeno
-  Opozvano

Dok gledate podsjetnik, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Dodaj novu:** dodavanje novog podsjetnika za obavezu.
- **Označeno kao:** promjena oznake stanja.
- **Uredi:** uredite podsjetnik.
- **Premjesti:** mijenja datum podsjetnika.
- **Kopiraj:** kopira podsjetnik u drugi datum.
- **Obriši:** brisanje podsjetnika.
- **Obriši sve:** brisanje svih podsjetnika za obavezu.

Sat (Meni 7.4)

Ova opcija omogućava vam promjenu trenutačnog vremena i datuma prikazanih na vašem telefonu. Prije ugađanja vremena i datuma morate odrediti svoju vremensku zonu, u **Postavi svjetsko vrijeme**.

- **Postavi vrijeme:** unos točnog vremena.

- **Postavi datum:** unos točnog datuma.
- **Postavi svjetsko vrijeme:** postavlja lokalnu vremensku zonu, te dobiva obavijesti o vremenu u raznim gradovima diljem svijeta. Pomaknite se do željene vremenske zone i pritisnite <**Postavi**> za pristup sljedećim opcijama:
Postavi za lokalno vrijeme: postavlja vremensku zonu za vašu lokalnu zonu.
Postavi DST: postavlja ljetno vrijeme za vašu vremensku zonu.
- **Postavi format:** postavlja format za vrijeme i datum.

Alarm (Meni 7.5)

Upotrijebite ovaj izbornik kako biste ste ugodili alarm da zvuči u točno određeno vrijeme.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije za postavljanje alarma.
 - **Dan alarma:** odaberite dane u tjednu.
 - **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti.
 - **Zvuk alarma:** odaberite željenu melodiju.
3. Postavite svaku od opcija alarma.

Zaustavljanje alarma

- Kad se alarm oglasi, pritisnite bilo koju tipku.
- Kada se oglasi ton alarma budilice, pritisnite **<Potvrdi>**.
Za odgodu alarma, pritisnite bilo koju tipku, osim za **<Potvrdi>**. Alarm će se ponovo oglasiti nakon pet minuta.
- Za uklanjanje postavljenog alarma, pritisnite **<Opcije>** i označite **Poništi alarm**.

Postavljanje alarma da se oglasi i u slučaju kad je vaš telefon isključen

U ekranu Alarm odaberite **Automatsko uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon u određeno vrijeme oglašavanja alarma isključen, automatski će se uključiti te će se oglasiti alarm.

Diktafon (Meni 7.6)

Upotrijebite ovaj izbornik za snimanje glasovnog podsjetnika.

Snimanje (Meni 7.6.1)

1. Pritisnite **<Odaberi>** za početak snimanja.
2. Govorite u mikrofonski.

Tijekom snimanja,

- Pritisnite  za zaustavljanje snimanja.
- Odaberite  za nastavak.

3. Kad završite, pritisnite . Podsjetnik je spremljen.

Glasovni zapisi (Meni 7.6.2)

Ovaj izbornik koristite za pristup popisu glasovnih podsjetnika koje ste snimili. Odaberite glasovnu bilješku za preslušavanje.

Tijekom reprodukcije,

- Pritisnite  za zaustavljanje.
- Odaberite  za nastavak.
- Odaberite  za pomicanje naprijed.
- Odaberite  za pomicanje natrag.
- Odaberite  za zaustavljanje.
- Pritisnite [/> za ugađanje glasnoće.

Dok gledate popis glasovnih podsjetnika, pritisnite **<Opcije>** za pristup sljedećim opcijama:

- **Pošalji**: pošaljite glasovni podsjetnik putem MMS-a.
- **Promjeni ime**: mijenja naziv glasovnog podsjetnika.
- **Obriši**: briše glasovni podsjetnik.
- **Detalji**: pregled detalja glasovnog podsjetnika.

Obriši sve (Meni 7.6.3)

Ovaj izbornik koristite za brisanje svih glasovnih podsjetnika koje ste nekada snimili.

Postavke (Meni 7.6.4)

Ovaj izbornik koristite za promjenu vremena snimanja, glasnoće i postavljenog imena.

Status memorije (Meni 7.6.5)

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije, količinu memorije koja se upravo koristi za glasovne podsjetnike.

Kalkulator (Meni 7.7)

Upotrijebite ovaj izbornik kako biste mogli obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
Pritisnite lijevu zaslonsku tipku za unos decimalne oznake.
2. Pritisnite [#] za pristup željenoj matematičkoj funkciji.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite <**Rezultat**> kako biste vidjeli rezultat.

Preračunavanje (Meni 7.8)

Upotrijebite ovaj izbornik za uobičajena preračunavanja kao što su valute i temperatura.

1. Odaberite željenu vrstu preračunavanja.
2. Unesite vrijednost za preračunavanje i pritisnite [Dolje].
 - Pritisnite [×] za umetanje decimalnog znaka.
 - Pritisnite [#] za promjenu temperature iznad ništice (+) ili ispod ništice (-).
3. Odaberite potrebnu jedinicu pritiskom na tipke [lijevo] ili [desno].
4. Odaberite potrebnu jedinicu u koju želite preračunati pritiskom na [lijevo] ili [desno].
5. Pritisnite <**OK**> kako biste vidjeli rezultat.

Odbrojavanje (Meni 7.9)

Upotrijebite ovaj izbornik kako biste ste ugodili vremensko razdoblje za odbrojavanje telefona. Alarm na telefonu će se oglasiti po isteku određenog vremena.

Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite **<Postavi>**.
2. Unesite duljinu vremena od kojeg želite odbrojavati, te pritisnite **<OK>**.
3. Pritisnite **<Start>** za početak odbrojavanja.

Zaustavljanje odbrojavanja

- Ako želite zaustaviti zvuk odbrojavanja kad se oglasi, pritisnite bilo koju tipku.
- Pritisnite **<Stop>** u zaslonu Odbrojavanje ako želite zaustaviti zvuk odbrojavanja prije nego se oglasi.

Štoperica (Meni 7.10)

Upotrijebite taj izbornik za mjerenje isteklog vremena. Štoperica je precizna do jedne stotinke sekunde. Maksimalno vrijeme mjerenja je 10 sati.

1. Pritisnite **<OK>** za početak štoperica.
2. Pritisnite **<OK>** za provjeru intervala. Taj korak možete ponoviti najviše 4 puta.

Kamera (Meni 8)

Upotrijebite modul kamere ugrađen na vašem telefonu da biste snimili fotografije.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite **<Meni>** u pripravnom načinu i označite **Kamera**, ili pritisnite [gore].



- Ne fotografirajte ljude bez njihovog dopuštenja.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje nije dopušteno.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje možete ometati privatnost drugih.

Fotografiranje (Meni 8.1)

Kamera stvara JPEG slike.



- Ako fotografirate na jakom suncu ili pri jakom svjetlu, na fotografiji se mogu pojaviti sjene.

Snimanje fotografije s otvorenim poklopcem

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [📷]. Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu.

3. Podesite sliku usmjeravajući leću kamere na subjekt.
 - Za odabir opcije pritisnite <  >. ► str. 52
 - Ako želite promijeniti postavke kamere, ili isključiti druge načine koristite tipkovnicu. ► str. 53
4. Pritisnite [] za snimiti fotografiju. Slika je spremjena u mapu **Moje fotografije**.

5. Da biste...	Pritisnite...
koristili foto opcije	<Opcije>. ► str. 54
obrisali fotografiju	<Obriši>.
se vratili u način Snimanje	[C].

Uporaba opcija kamere u načinu Snimanje

U načinu Snimanje, pritisnite <  > za pristup slijedećim opcijama:

- **Način:** snimanje fotografije u slijedećim načinima:
 - Normalno:** snimanje fotografije u normalnom načinu.
 - Uzastopno:** možete snimiti seriju nepokretnih slike situacija. Odaberite broj fotografija koje će kamera snimiti.

Noćno: snimate visoko kvalitetne fotografije pri uvjetima slabog osvjetljenja.

Samo fotografiranje: podesite telefon da automatski sprema fotografiju i vraća se u mod pregleda.

- **Okvir:** postavlja ukrasni okvir.
- **Efekti:** možete promijeniti boju tona ili primijeniti posebne efekte na fotografiji.
- **Rotacija:** zakrenite sliku okomito ili ju gledajte zrcalno.
- **Odgođeno fotografiranje:** možete odabrati vrijeme odgađanja prije nego kamera snimi fotografiju.
- **Postavke:** omogućava vam promjenu zadanih postavki za snimanje.

Veličina slike: odaberite veličinu slike.

Kvaliteta slike: odaberite kvalitetu slike.

Zvuk okidača: omogućava vam da odaberete zvuk kad pritisnete okidač, [].

Postavljeno ime: omogućava promjenu ranije postavljenog prefiksa naziva fotografije.

- **Pomoć:** pokazuje funkcije tipaka koje možete upotrebljavati.

Uporaba tipkovnice u načinu Snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za uređenje različitih postavki kamere u načinu Snimanje.

Tipka	Funkcija
▲	Zakreće sliku okomito.
▼	Pokazuje zrcalnu sliku.
Lijevo/ Desno	Podešava jasnoću slike.
Gore/ Dolje	Zumira sliku.
1	Mijenja veličinu slike na zaslonu za pregled.
2	Mijenja veličinu slike.
3	Mijenja kvalitetu slike.
4	Mijenja način kamere.
5	Mijenja ton boje ili primjenjuje posebne efekte na fotografiji.
6	Smanjuje izobličenje slike i poboljšava detalje i oštrinu.

Tipka	Funkcija
7	Odabire ukrasni okvir.
8	Postavlja odbrojavanje.
9	Pokazuje fotografije spremljene u mapu Moje fotografije .

Snimanje fotografije sa zatvorenim poklopcem

1. Zatvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [📷]. Signalna lampica svijetli.
3. Pritisnite [📷] za snimiti fotografiju. Slika je spremljena u mapu **Moje fotografije**.
Za gledanje slike, otvorite poklopac.

Moje fotografije (Meni 8.2)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili fotografijama snimljenih vašom kamerom.

Gledanje fotografija

1. Pomaknite se do fotografije i pritisnite <Pogled>.
2. Za povratak na popis fotografija pritisnite <Pregled>.

Korištenje opcija fotografija

Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije:

☒ Dostupne opcije ovise o tome gledate li popis fotografija ili fotografiju.

- **Pošalji:** šalje fotografiju putem MMS-a.
- **Promjeni ime:** mijenja naziv fotografije.
- **Obriši:** briše fotografiju.
- **Premjesti u album:** premješta fotografiju u drugu mapu.
- **Postavi za:** postavljanje fotografije kao pozadine ili ID pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Zaštita:** zaštitite fotografije od brisanja.
- **Detalji:** pregled detalja fotografije.

Moji albumi (Meni 8.3)

Upotrijebite tu mapu za spremanje slika u zasebne foto-albume.

Omogućava pregled snimljenih fotografija kao u izborniku **Moje fotografije**.

Obriši sve (Meni 8.4)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve fotografije odjednom.

1. Pritisnite <**Odaberi**> kako bi označili kategorije fotografija koje će biti obrisane.
2. Pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili brisanje.

Postavke (Meni 8.5)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili postavke kamere.

- **Veličina slike:** odaberite veličinu slike.
- **Kvaliteta slike:** odaberite kvalitetu slike.
- **Zvuk okidača:** odaberite zvuk koji se čuje kad pritisnete okidač, [🔊].
- **Postavljeno ime:** omogućava promjenu ranije postavljenog prefiksa naziva fotografije.

Status memorije (Meni 8.6)

Ovdje možete provjeriti količinu upotrijebljene memorije i preostalu memoriju za kameru.

Postavke telefona *(Meni 9)*

Izbornik **Postavke telefona** možete koristiti za uređenje različitih postavki vašeg telefona. Omogućava vam vraćanje postavki na zadane vrijednosti.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom načinu i označite **Postavke telefona**.

Zaslon *(Meni 9.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili postavke zaslona i svjetla.

Pozadina *(Meni 9.1.1)*

Možete promijeniti pozadinsku sliku koja i postavke za tekst sa zaslonom u mirovanju.

- **Animacije:** odaberite jednu od animiranih slika.
- **Fotografije:** odaberite jednu od snimljenih fotografija.
- **Slike:** odaberite jednu od slika skinutih s bežične mreže ili EasyStudio programa ili primljenih u MMS poruci.
- **Položaj teksta:** odaberite položaj teksta koji pojavljuje sa zaslonom u mirovanju.
- **Izgled teksta:** odaberite izgled teksta.

Boje izbornika *(Meni 9.1.2)*

Možete odabrati uzorak boja za način Izbornika.

Pozadinsko svjetlo *(Meni 9.1.3)*

Možete odabrati trajanje uključenosti pozadinskog osvjetljenja.

Kontrast *(Meni 9.1.4)*

Možete odabrati intenzitet osvijetljenosti zaslona za različite uvjete osvjetljenja.

Svjetlo mreže *(Meni 9.1.5)*

Možete odabrati želite li ili ne upotrebu svjetla mreže.

Pozdravna poruka *(Meni 9.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za pozdravne poruke koja će se kratko prikazati kad uključite telefon.

Jezik *(Meni 9.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik za odabir jednog od nekoliko jezika za prikaz teksta i zasebno za način unosa.

Sigurnost (Meni 9.4)

Upotrijebite ovaj izbornik za zaštitu telefona od neovlaštene upotrebe uređujući nekoliko pristupnih kodova za vaš telefon i za SIM karticu.

- ☒ Ako tri puta za redom PIN /PIN 2 nije pravilno unesen, SIM kartica se zablokira. Za uklanjanje blokade trebate unijeti PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key). Kodove ste dobili od vašeg davatelja usluga.

PIN provjera (Meni 9.4.1)

4 do 8 znamenkasti PIN kod (Personal Identification Number) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Kad je ta funkcija uključena, morate unijeti PIN svaki puta kad uključite telefon.

PIN promjena (Meni 9.4.2)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili PIN. Funkcija provjere PIN-a mora biti uključena za tu mogućnost.

Telefon zaključan (Meni 9.4.3)

Funkcija Telefon zaključan brani telefon od neovlaštene upotrebe.

Kad je ta funkcija uključena, morate unijeti 4 do 8 znamenkastu lozinku telefona svaki puta kad uključite telefon.

Šifra je tvornički postavljena na **00000000**. Ako želite promijeniti šifru, koristite opciju izbornika **Promjena šifre**.

Promjena šifre (Meni 9.4.4)

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili šifru telefona. Šifra je tvornički postavljena na **00000000**.

Privatnost (Meni 9.4.5)

Upotrebom tog izbornika možete zaključati sadržaj vaših medija, kao što su multimedijske poruke, fotografije, video zapisi, glasovne poruke, slike i zvukovi.

1. Pritisnite **<Odaberi>** kako bi označili stavku(-e) koje će biti zaključane.
2. Pritisnite **<OK>** kako bi zaključali označene stavke.
3. Unesite lozinku telefona i pritisnite **<OK>**.

Za pristup zaključanim stavkama potrebno je unesti lozinku telefona.

SIM zaključan (Meni 9.4.6)

Zaključavanje SIM kartice omogućava da vaš telefon radi samo s trenutno umetnutom SIM karticom tako da dodijelite kod zaključavanja SIM kartice. Morate unijeti kod zaključavanja SIM kartice za upotrebu drugačije SIM kartice.

FDN (Meni 9.4.7)

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva. Kad je ta mogućnost uključena, možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Za upotrebu te mogućnosti, morate unijeti PIN2.

PIN2 promjena (Meni 9.4.8)

Ako to podržava vaša SIM kartica, mogućnost Promijeni PIN2 mijenja vaš sadašnji PIN2.

Auto. ponovno pozivanje (Meni 9.5)

Pomoću funkcije automatskog ponovnog biranja, telefon će sam do deset puta pokušati birati željeni broj nakon neuspješnog pokušaja.

Jasnoća glasa (Meni 9.6)

Ova funkcija odstranjuje vanjsku buku i povećava kvalitetu poziva tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako ste na bučnom mjestu.

Aktivan poklopac (Meni 9.7)

Pomoću ove opcije možete podesiti odgovaranje na dolazne pozive otvaranjem telefona.

Tipka sa strane (Meni 9.8)

Pomoću ove opcije možete podesiti reagiranje tipaka za glasnoću na dolazne pozive.

- **Odbaci poziv:** poziv možete odbiti držanjem pritisnutih tipki.
- **Bez zvuka:** poziv možete utišati držanjem pritisnutih tipki.

Odgovor bilo kojom tipkom (Meni 9.9)

Pomoću ove opcije možete podesiti odgovaranje na dolazne pozive pritiskom na bilo koju tipku, osim [].

Tvorničke postavke *(Meni 9.10)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi vratili tvorničke postavke.

1. Odaberite kategoriju postavki.
2. Pritisnite **<Da>** kako bi potvrdili vraćanje postavki.
3. Unesite 4- do 8-znamenkastu lozinku telefona i pritisnite **<OK>**.

☒ Šifra je tvornički postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete izmijeniti. ► str. 56

Rješavanje problema

Možete uštedjeti na vremenu i troškovima nepotrebnog pozivanja servisa ako prije pozivanja profesionalnog servisera provedete ove jednostavne provjere.

Kad uključite telefon, na zaslonu se može pojaviti sljedeća poruka:

"Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

"Telefon zaključan, Unesi lozinku"

- Omogućena je funkcija automatskog zaključavanja. Prije korištenja telefona morate unijeti lozinku.

"Unesi PIN"

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon. Za isključivanje ove funkcije koristite opciju izbornika **PIN provjera**.

"Unesi PUK"

- Tri puta za redom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Pojavljuje se poruka "Nema usluge", "Greška na mreži", ili "Nije gotovo"

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda ste u području slabog signala. Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Provjerite jeste li pritisnuli [↵].
- Provjerite pristupate li ispravnoj mreži.
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Provjerite je li telefon uključen. ([🔌] pritisnuto dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite pristupate li ispravnoj mreži.
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Provjerite nije li mikrofonski isključen.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjoj desnoj strani telefona.

Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svjetleća poruka "Slaba baterija"

- Baterija nije dovoljno puna. Napunite bateriju.

Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- Provjerite indikator jakosti signala mreže na zaslonu (📶). Broj štapića označava jačinu signala od jakog (📶) do slabog (📶).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj

- Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite je li broj točno spremljen.
- Ako je potrebno, ponovno ga spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- Model i serijski broj vašeg telefona
- Podatke o garanciji
- Jasan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu.

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

Obavijesti o SAR certifikaciji

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilje i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg*.

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona bila je 0,795 W/kg.

SAR testovi provedeni su sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2,0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako telefon koristite u blizini mrežne bazne postaje, on koristi manje snage. Na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada značajno skрати, treba nabaviti novu bateriju.
- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Upotrijebite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih puniti samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.

- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojite bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0°C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije). Na primjer, rezervnu bateriju nemojte nositi u džepu ili torbi gdje može doći u dodir s metalom. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vaša prva odgovornost je vožnja. Kad za upravljačem koristite mobilni telefon, budite razumni i sjetite se sljedećih savjeta.

Radna okolina

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilje radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prisonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha. Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

Druga medicinska pomagala

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije.

vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije.

Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu.

Vozila

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujte sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju, primjerice, hitni slučajevi.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće:

1. Uključite telefon.
2. Unesite broj za hitne slučajeve na vašoj trenutnoj lokaciji. Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite [].

Ako su uključene određene funkcije kao Zabrana poziva, isključite ih kako biste mogli uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Ostale važne sigurnosne obavijesti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.
- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

Briga i održavanje

vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i treba se s njim brižno postupati. Donji će vam prijedlozi pomoći da ispunite obveze iz jamstva i omogućiti vam da u proizvodu uživate mnogo godina.

- Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- Nastojite da telefon uvijek bude suh. Vлага i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prostoru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vлага, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može zakočiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti pravilan rad.
- Telefon nemojte stavljati u ili na uređaje za grijanje poput mikrovalne pećnice, pećnice ili radijatora. Kad se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

Indeks

A

ABC način unosa,
unos teksta • 18
Aktivan poklopac • 57
Alarm • 48
Auto. ponovno biranje • 57

B

Baterija
mjere opreza • 61
pokazatelj ispražnjenosti
baterije • 8
punjenje • 7
Bez zvuka
mikrofona • 23
tonovi tipkovnice • 23
Bešumno • 12, 34
Birani pozivi • 29
Blokiranje
SIM-kartica • 56
Brisanje
fotografije • 54
imenik • 26, 27
MMS poruke • 38
podsetnici • 47
popis poziva • 29
SMS poruke • 35

B (nastavak)

Broj
spremanje • 26
traženje/biranje • 25
Brzo biranje • 27

Č

Čekanje, poziv • 22

D

Dolazne poruke,
MMS • 37
SMS • 35
DTMF tonovi, slanje • 24

F

Fixed Dial Number mod • 57
Fotografije
brisanje • 54
pregled • 53
snimanje • 51

G

Glasovna pošta • 39
Glasovni podsjetnici
reprodukcija • 49
snimanje • 49
Glasovni poslužitelj • 39

I

ID pozivatelja • 32
Igre • 45
Imena
traženje • 25
unos • 18
Imenik
brisanje • 27
brzo biranje • 27
kopiranje • 26
opcije • 26
uređivanje • 26
Info poruke • 39
Internet • 42
Izvešće o isporuci, poruka • 40

J

Jasnoća glasa • 23, 57
Java svijet • 45
Jezik, odabir • 55

K

Kalkulator • 50
Kamera • 51
Konferencijski pozivi • 24

M

Media box • 44
Međunarodni pozivi • 20

M (nastavak)

MMS poruke
brisanje • 37
kreiranje/slanje • 36
pregled • 37
Mreže usluge • 30

N

Načina unosa teksta,
mijenjanje • 18

O

Obavijest o pozivu • 34
Obavijesti • 34
Obri • 29
Odabir
mreže • 32
pojasa • 32
Odbrojavanje • 50
Odgovaranje
drugi poziv • 23
na poziv • 21
Odgovor bilo kojom tipkom • 57
Odlazne poruke,
MMS • 37
SMS • 35
Organizator • 46

P

- PIN
 - mijenjanje • 56
 - zaključavanje • 56
- PIN2, promijeni • 57
- Podsjetnik svake minute • 34
- Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
- Ponovno biranje
 - automatsko • 57
 - ručno • 20
- Ponovno biranje posljednjeg biranog broja • 20
- Popis poziva
 - birani • 29
 - primljeni • 29
 - propušteni • 29
- Poruke
 - glasovne • 39
 - info usluge • 39
 - MMS • 36
 - pozdravna • 55
 - SMS • 34
 - web • 38
- Poslane poruke
 - MMS • 37
 - SMS • 35
- Postavke zvuka • 33

P (nastavak)

- Pozdravna poruka • 55
 - Pozivi
 - čekanje • 22
 - na čekanju • 31
 - odbijanje • 21
 - odgovaranje • 21
 - ponovno biranje • 20
 - stvaranje • 20
 - u nuždi • 64
 - zabrana • 31
 - Preračunavanje • 50
 - Pretraživač, WAP • 42
 - Primljene poruke
 - MMS • 37
 - SMS • 35
 - Primljeni pozivi • 29
 - Privatnost • 56
 - Propušteni pozivi • 29
 - Push poruke • 38
- ## R
- Resetiranje telefona • 58
- ## S
- Sigurnosne
 - mjere • 3
 - obavijesti • 60

S (nastavak)

- Sigurnost u prometu • 62
 - Sigurnost, pozivi • 56
 - SIM kartica
 - umetanje • 7
 - zaključavanje • 56
 - Slike, skinute • 44
 - SMS poruke
 - brisanje • 35
 - kreiranje/slanje • 34
 - pregled • 35
 - Snimanje
 - glasovni podsjetnici • 49
 - telefonski razgovor • 22
 - Stanje memorije
 - imenik • 28
 - kamera • 41
 - preuzete stavke • 45
 - Svjetsko vrijeme • 48
- ## Š
- Šifra
 - telefon • 56
 - zabrana poziva • 31
 - Štoperica • 51

T

- T9 način unosa, unos teksta • 19
- Tekst, unos • 18
- Telefon
 - briga i održavanje • 65
 - otpakiranje • 6
 - resetiranje • 58
 - tipke • 9
 - uključivanje/isključivanje • 8
 - zaslon • 10
 - znakovi • 10
- Tipke • 9
- Ton
 - poruke • 33
 - priključenja • 33
 - tipkovnice • 33
 - uključivanje/isključivanje • 33
 - zvono poziva • 33
- Tonovi tipkovnice
 - postavke • 33
 - slanje • 23
- Trajanje pozadinskog svjetla, postavljanje • 55
- Troškovi poziva • 30

U

Uključivanje/isključivanje
mikrofona • 23
telefon • 8

V

Vlastiti broj • 28
Vrijeme poziva • 29

W

WAP preglednik
cache, brisanje • 43
favoriti • 43
pristup • 42

Z

Zabava • 42
Zabrana, pozivi • 31
Zaslon
dijelovi • 10
postavke • 55
Znakovi
opis • 10
unos • 18
Zvučnik • 23
Zvukovi, preuzeti • 45

Deklaracija usklađenosti (R&TTE)

Za slijedeći proizvod:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Prenosivi stanični telefon

(Opis proizvoda)

SGH-X640

(Naziv modela)

Proizvedeno u:

Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Ime tvornice, adresa *)

na koji se ova deklaracija odnosi je u skladu sa slijedećim standardima i/ili normativnim dokumentima.

Sigurnost : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)

EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Mreža : EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

Ovime izjavljujemo da [su svi osnovni radio testovi izvršeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim osnovnim zahtjevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura ocjenjivanja sukladnosti spomenuta u Članku 10 i detaljno opisana u Dodatku[V] Direktive 1999/5/EC je bila izvršena uz prisutnost slijedećih Obavještenih Tijela:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,

Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identifikacijska oznaka: 0168

CE0168

Tehnička dokumentacija se nalazi u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i biti će uslužljena po zahtjevu.

(Predstavnik u EU)

P. S. Park

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.02.09

Yong-Sang Park / S. Upravitelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra pogledajte jamstvenu karticu ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili Vaš telefon.